
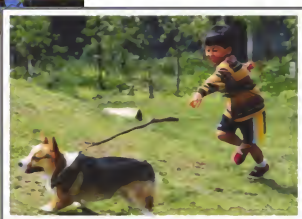
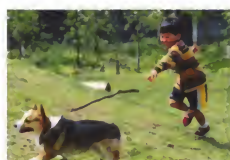


# よくわかる！カラリオガイド

## レイアウト一覧 （用紙別）

対象機種：EP-905F EP-905A EP-805A EP-805AW EP-805AR EP-775A EP-775AW

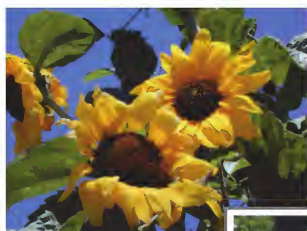

**コピーモード**

**写真の印刷モード**



素敵なデザインの  
ハガキも簡単に



複数の写真を  
1 枚にプリント



ディスクにもプリントOK  
オリジナル写真集が！

NPD4840-00

# コピーモードで印刷できるレイアウト

## 用紙とコピーの設定・いろいろなコピー

- ・操作方法は『操作ガイド』をご覧ください。
- ・原稿種などの設定により選択できないレイアウトがあります。


### 標準コピー（フチ 3mm）

普通紙		スーパーファイン紙	EPSON クリスピア/写真用紙/ 写真用紙エントリー						郵便Jハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ <sup>*1</sup>	ミニ フォト シール 16	フォトシール全面	フォト 光沢紙 フォト マット紙	アイロンブ リント ペーパー
A4	B5	A4	L判	ハガキ <sup>*2</sup>	KG	2L判	六切 <sup>*3</sup>	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	×

### フチなしコピー

普通紙		スーパーファイン紙	EPSON クリスピア/写真用紙/ 写真用紙エントリー						郵便Jハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ <sup>*1</sup>	ミニ フォト シール 16	フォトシール全面	フォト 光沢紙 フォト マット紙	アイロンブ リント ペーパー
A4	B5	A4	L判	ハガキ <sup>*2</sup>	KG	2L判	六切 <sup>*3</sup>	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4
○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	×

### A4（B5）原稿を2アップ

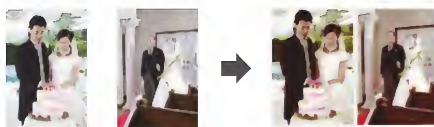



普通紙		スーパーファイン紙	EPSON クリスピア/写真用紙/ 写真用紙エントリー						郵便Jハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ <sup>*1</sup>	ミニ フォト シール 16	フォトシール全面	フォト 光沢紙 フォト マット紙	アイロンブ リント ペーパー
A4	B5	A4	L判	ハガキ <sup>*2</sup>	KG	2L判	六切 <sup>*3</sup>	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4
○	×	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×	○	×

### A4（B5）-Book を2アップ



普通紙		スーパーファイン紙	EPSON クリスピア/写真用紙/ 写真用紙エントリー						郵便Jハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ <sup>*1</sup>	ミニ フォト シール 16	フォトシール全面	フォト 光沢紙 フォト マット紙	アイロンブ リント ペーパー
A4	B5	A4	L判	ハガキ <sup>*2</sup>	KG	2L判	六切 <sup>*3</sup>	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4
○	×	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×	○	×

<div>ミラーコピー</div> <div>  </div>													
普通紙		スーパ ーファ イン紙	EPSON クリスピア/写真用紙/ 写真用紙エントリー						郵便ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ <sup>*1</sup>	ミニ フォト シール 16	フォトシ ール全面	フォト 光沢紙 フォト マット紙	アイロンプ リント ペーパー
A4	B5	A4	L判	ハガキ <sup>*2</sup>	KG	2L判	六切 <sup>*3</sup>	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4
○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○

<div>両面コピー</div> <div>  </div>													
普通紙		スーパ ーファ イン紙	EPSON クリスピア/写真用紙/ 写真用紙エントリー						郵便ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ <sup>*1</sup>	ミニ フォト シール 16	フォトシ ール全面	フォト 光沢紙 フォト マット紙	アイロンプ リント ペーパー
A4	B5	A4	L判	ハガキ <sup>*2</sup>	KG	2L判	六切 <sup>*3</sup>	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4
○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

<div>Book 両面</div> <div>  </div>													
普通紙		スーパ ーファ イン紙	EPSON クリスピア/写真用紙/ 写真用紙エントリー						郵便ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ <sup>*1</sup>	ミニ フォト シール 16	フォトシ ール全面	フォト 光沢紙 フォト マット紙	アイロンプ リント ペーパー
A4	B5	A4	L判	ハガキ <sup>*2</sup>	KG	2L判	六切 <sup>*3</sup>	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4
○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

\*1： 原稿種の「写真」は設定できません。

\*2： 用紙種類は「写真用紙」のみ設定できます。「EPSON クリスピア」・「写真用紙エントリー」では設定できません。

\*3： 用紙種類は「EPSON クリスピア」・「写真用紙」のみ設定できます。「写真用紙エントリー」は設定できません。

## メニュー：写真コピー

操作方法は『操作ガイド』をご覧ください。

### フチなし

普通紙		スーパーファイン紙	EPSON クリスピア/写真用紙/ 写真用紙エントリー						郵便ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォトシール全面	フォト 光沢紙 フォト マット紙	アイロンブ リント ペーパー
A4	B5	A4	L判	ハガキ <sup>*1</sup>	KG	2L判	六切 <sup>*2</sup>	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4
×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×

### フチあり






普通紙		スーパーファイン紙	EPSON クリスピア/写真用紙/ 写真用紙エントリー						郵便ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォトシール全面	フォト 光沢紙 フォト マット紙	アイロンブ リント ペーパー
A4	B5	A4	L判	ハガキ <sup>*1</sup>	KG	2L判	六切 <sup>*2</sup>	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4
×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×

\*1：用紙種類は「写真用紙」のみ設定できます。「EPSON クリスピア」・「写真用紙エントリー」では設定できません。

\*2：用紙種類は「EPSON クリスピア」・「写真用紙」のみ設定できます。「写真用紙エントリー」は設定できません。

## メニュー：ディスクレーベルにコピー

操作方法は『操作ガイド』をご覧ください。

レイアウト サイズ	ディスクレーベル		普通紙（お試し印刷）
	ディスク（12cm）	ディスク（12cm） ワイドエリアタイプ	ディスク
 			

# 写真の印刷モードで印刷できるレイアウト

## メニュー：全ての写真を印刷・いろいろなレイアウトの印刷

操作方法は『操作ガイド』をご覧ください。

フチなし													
EPSON クリスピア <sup>*1</sup> 写真用紙 写真用紙エントリー <sup>*2</sup>							郵便 IJ ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	フォト光沢紙 フォトマット紙	アイロン プリント ペーパー	普通紙	Velvet Fine Art Paper <sup>*3</sup>
L判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L 判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4	A4
●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	●

フチあり													
EPSON クリスピア <sup>*1</sup> 写真用紙 写真用紙エントリー <sup>*2</sup>							郵便 IJ ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	フォト光沢紙 フォトマット紙	アイロン プリント ペーパー	普通紙	Velvet Fine Art Paper <sup>*3</sup>
L判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L 判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4	A4
●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●



2面													
EPSON クリスピア <sup>*1</sup> 写真用紙 写真用紙エントリー <sup>*2</sup>							郵便 IJ ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	フォト光沢紙 フォトマット紙	アイロン プリント ペーパー	普通紙	Velvet Fine Art Paper <sup>*3</sup>
L判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L 判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4	A4
○ <sup>*4</sup>	● <sup>*4</sup>	● <sup>*4</sup>	×	● <sup>*4</sup>	● <sup>*4</sup>	● <sup>*4</sup>	● <sup>*4</sup>	×	● <sup>*4</sup>	● <sup>*4</sup>	● <sup>*4</sup>	● <sup>*4</sup>	● <sup>*4</sup>

4面													
EPSON クリスピア <sup>*1</sup> 写真用紙 写真用紙エントリー <sup>*2</sup>							郵便 IJ ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	フォト光沢紙 フォトマット紙	アイロン プリント ペーパー	普通紙	Velvet Fine Art Paper <sup>*3</sup>
L判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L 判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4	A4
○ <sup>*4</sup>	○ <sup>*4</sup>	○ <sup>*4</sup>	×	○ <sup>*4</sup>	● <sup>*4</sup>	● <sup>*4</sup>	○ <sup>*4</sup>	×	○ <sup>*4</sup>	● <sup>*4</sup>	● <sup>*4</sup>	● <sup>*4</sup>	● <sup>*4</sup>

<div>8 面</div> <div>  </div>													
EPSON クリスピア <sup>*1</sup> 写真用紙 写真用紙エントリー <sup>*2</sup>							郵便 IJ ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	フォト光沢紙 フォトマット紙	アイロン プリント ペーパー	普通紙	Velvet Fine Art Paper <sup>*3</sup>
L 判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L 判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4	A4
○ <sup>*4</sup>	○ <sup>*4</sup>	○ <sup>*4</sup>	×	○ <sup>*4</sup>	● <sup>*4</sup>	● <sup>*4</sup>	○ <sup>*4</sup>	×	○ <sup>*4</sup>	● <sup>*4</sup>	● <sup>*4</sup>	● <sup>*4</sup>	● <sup>*4</sup>

<div>20 面</div> <div>  </div>													
EPSON クリスピア <sup>*1</sup> 写真用紙 写真用紙エントリー <sup>*2</sup>							郵便 IJ ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	フォト光沢紙 フォトマット紙	アイロン プリント ペーパー	普通紙	Velvet Fine Art Paper <sup>*3</sup>
L 判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L 判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4	A4
● <sup>*</sup>	● <sup>*</sup>	● <sup>*</sup>	×	● <sup>*</sup>	● <sup>*</sup>	● <sup>*</sup>	● <sup>*</sup>	×	×	● <sup>*</sup>	● <sup>*</sup>	● <sup>*</sup>	● <sup>*</sup>

<div>フォトシール 16 面</div> <div>  </div>													
EPSON クリスピア <sup>*1</sup> 写真用紙 写真用紙エントリー <sup>*2</sup>							郵便 IJ ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	フォト光沢紙 フォトマット紙	アイロン プリント ペーパー	普通紙	Velvet Fine Art Paper <sup>*3</sup>
L 判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L 判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4	A4
×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×

<div>上半分／下半分</div> <div>  <div>または</div>  </div>													
EPSON クリスピア <sup>*1</sup> 写真用紙 写真用紙エントリー <sup>*2</sup>							郵便 IJ ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	フォト光沢紙 フォトマット紙	アイロン プリント ペーパー	普通紙	Velvet Fine Art Paper <sup>*3</sup>
L 判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L 判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4	A4
●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	●	×	×	●

楕円-1 面／楕円-上半分



EPSON クリスピア <sup>*1</sup> 写真用紙 写真用紙エントリー <sup>*2</sup>							郵便 IJ ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	フォト光沢紙 フォトマット紙	アイロン プリント ペーパー	普通紙	Velvet Fine Art Paper <sup>*3</sup>
L 判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L 判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4	A4
○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×

証明写真




EPSON クリスピア <sup>*1</sup> 写真用紙 写真用紙エントリー <sup>*2</sup>							郵便 IJ ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	フォト光沢紙 フォトマット紙	アイロン プリント ペーパー	普通紙	Velvet Fine Art Paper <sup>*3</sup>
L 判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L 判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4	A4
○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

A4 額縁



EPSON クリスピア <sup>*1</sup> 写真用紙 写真用紙エントリー <sup>*2</sup>							郵便 IJ ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	フォト光沢紙 フォトマット紙	アイロン プリント ペーパー	普通紙	Velvet Fine Art Paper <sup>*3</sup>
L 判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L 判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4	A4
×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	○	○	×	○

ディスクケース片面



EPSON クリスピア <sup>*1</sup> 写真用紙 写真用紙エントリー <sup>*2</sup>							郵便 IJ ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	フォト光沢紙 フォトマット紙	アイロン プリント ペーパー	普通紙	Velvet Fine Art Paper <sup>*3</sup>
L 判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L 判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4	A4
×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	●	●

<div> <div>ディスクケースインデックス</div>  </div>													
EPSON クリスピア <sup>*1</sup> 写真用紙 写真用紙エントリー <sup>*2</sup>							郵便IJハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	フォト光沢紙 フォトマット紙	アイロン プリント ペーパー	普通紙	Velvet Fine Art Paper <sup>*3</sup>
L判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L 判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4	A4
×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	○	×	○	○

<div> <div>P.I.F.フレーム</div>  </div>													
EPSON クリスピア <sup>*1</sup> 写真用紙 写真用紙エントリー <sup>*2</sup>							郵便IJハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	フォト光沢紙 フォトマット紙	アイロン プリント ペーパー	普通紙	Velvet Fine Art Paper <sup>*3</sup>
L判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L 判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4	A4
○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○

\*1：「EPSON クリスピア」で設定できる用紙サイズは、L判・KGサイズ・2L判・六切・A4です。

\*2：「写真用紙エントリー」で設定できる用紙サイズは、L判・KGサイズ・2L判・A4です。

\*3：EP-905シリーズ、EP-805シリーズの手差し給紙（セット枚数は1枚）のみ対応です。

\*4：写真や空白を手動で配置できます。

●：日付表示で設定すると日時を入れて印刷します。

●\*：日付表示の設定に関わらず、各写真の下に写真情報（コマ番号・日付など）が印刷されます。

※メニューで「全ての写真をインデックス印刷」を選択すると、レイアウトは「Index」に固定されます。用紙サイズに応じた面付け数で印刷され、各写真の下に写真情報（コマ番号・日付など）が印刷されます。



## メニュー：オーダーシートを使って印刷

操作方法は『操作ガイド』をご覧ください。








EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙エントリー							郵便 LJ ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニフォト シール 16	フォトシール 全面	フォト光沢紙 フォトマット紙	アイロン プリント ペーパー	普通紙
L判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4
×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○

オーダーシートから写真プリント フチなし/フチあり												
EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙エントリー							郵便 LJ ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニフォト シール 16	フォトシール 全面	フォト光沢紙 フォトマット紙	アイロン プリント ペーパー	普通紙
L判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4
●	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×

●：「日付を入れる」にマークすると日付を印刷できます。

## メニュー：ディスクレーベルに印刷

操作方法は『操作ガイド』をご覧ください。

レイアウト	用紙・サイズ	ディスクレーベル		普通紙（お試し印刷）
		ディスク（12cm）	ディスク（12cm） ワイドエリアタイプ	ディスク
レーベル 1 面				
レーベル 4 面*				
レーベルバラエティ				

\*：写真や空白を手動で配置できます。

## メニュー：手書き合成シートを使って印刷

操作方法は『操作ガイド』をご覧ください。

手書き合成シートを印刷する												
EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙エントリー							郵便 LJ ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォトシール 全面	フォト光沢紙 フォトマット紙	アイロン プリント ペーパー	普通紙
L 判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L 判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4
×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○

手書き合成シートを使ってプリントする												
レイアウト：フチなし 							レイアウト：上半分  			レイアウト：下半分  		
EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙エントリー							郵便 LJ ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニフォ トシール 16	フォトシール 全面	フォト光沢紙 フォトマット紙	アイロン プリント ペーパー	普通紙
L 判	ハガキ <sup>*1</sup>	KG	ハイビ ジョン	2L 判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4
○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×

レイアウト：4 面							レイアウト：9 面			レイアウト：16 面		
EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙エントリー							郵便 LJ ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニフォ トシール 16	フォトシール 全面	フォト光沢紙 フォトマット紙	アイロン プリント ペーパー	普通紙
L 判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L 判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4
×	×	×	×	×	×	×	×	○ <sup>*2</sup>	○ <sup>*3</sup>	×	×	×

合成フレーム：なし 							合成フレーム：楕円 			合成フレーム：楕円ぼかし 		
EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙エントリー							郵便 LJ ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニフォ トシール 16	フォトシール 全面	フォト光沢紙 フォトマット紙	アイロン プリント ペーパー	普通紙
L 判	ハガキ <sup>*1</sup>	KG	ハイビ ジョン	2L 判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4
○	○	○	×	×	×	×	○	○ <sup>*2</sup>	○ <sup>*3</sup>	×	×	×

<sup>\*1</sup>：ハガキは、用紙種類が「写真用紙」のときのみ設定できます。「EPSON クリスピア」・「写真用紙エントリー」では設定できません。

<sup>\*2</sup>：「ミニフォトシール 16」でのレイアウトは、「16 面」固定になります。

<sup>\*3</sup>：「フォトシール全面」でのレイアウトは、「4 面」・「9 面」・「16 面」のいずれかの選択になります。

## メニュー：ナチュラルフェイス印刷

- ・ 操作方法は『操作ガイド』をご覧ください。
- ・ EP-905 シリーズ/EP-805 シリーズに対応しています。

フチなし													
EPSON クリスピア <sup>*1</sup> 写真用紙 写真用紙エントリー <sup>*2</sup>							郵便 LJ ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	フォト光沢紙 フォトマット紙	アイロン プリント ペーパー	普通紙	Velvet Fine Art Paper <sup>*3</sup>
L 判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L 判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4	A4
●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×	●

フチあり													
EPSON クリスピア <sup>*1</sup> 写真用紙 写真用紙エントリー <sup>*2</sup>							郵便 LJ ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	フォト光沢紙 フォトマット紙	アイロン プリント ペーパー	普通紙	Velvet Fine Art Paper <sup>*3</sup>
L 判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L 判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4	A4
●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●

上半分／下半分													
EPSON クリスピア <sup>*1</sup> 写真用紙 写真用紙エントリー <sup>*2</sup>							郵便 LJ ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	フォト光沢紙 フォトマット紙	アイロン プリント ペーパー	普通紙	Velvet Fine Art Paper <sup>*3</sup>
L 判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L 判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4	A4
●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	●	×	×	●

楕円-1 面／楕円-上半分													
EPSON クリスピア <sup>*1</sup> 写真用紙 写真用紙エントリー <sup>*2</sup>							郵便 LJ ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	フォト光沢紙 フォトマット紙	アイロン プリント ペーパー	普通紙	Velvet Fine Art Paper <sup>*3</sup>
L 判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L 判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4	A4
○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×

証明写真													
EPSON クリスピア <sup>*1</sup> 写真用紙 写真用紙エントリー <sup>*2</sup>							郵便 LJ ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	フォト光沢紙 フォトマット紙	アイロン プリント ペーパー	普通紙	Velvet Fine Art Paper <sup>*3</sup>
L 判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L 判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4	A4
○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

A4 額縁サイズ													
EPSON クリスピア <sup>*1</sup> 写真用紙 写真用紙エントリー <sup>*2</sup>							郵便 IJ ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	フォト光沢紙 フォトマット紙	アイロン プリント ペーパー	普通紙	Velvet Fine Art Paper <sup>*3</sup>
L 判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L 判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4	A4
×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	○	○	×	○

フォトシール 16 面													
EPSON クリスピア <sup>*1</sup> 写真用紙 写真用紙エントリー <sup>*2</sup>							郵便 IJ ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	フォト光沢紙 フォトマット紙	アイロン プリント ペーパー	普通紙	Velvet Fine Art Paper <sup>*3</sup>
L 判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L 判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4	A4
×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×

<sup>\*1</sup>：「EPSON クリスピア」で設定できる用紙サイズは、L 判・KG サイズ・2L 判・六切・A4 です。

<sup>\*2</sup>：「写真用紙エントリー」で設定できる用紙サイズは、L 判・KG サイズ・2L 判・A4 です。

<sup>\*3</sup>：EP-905 シリーズ、EP-805 シリーズの手差し給紙（セット枚数は 1 枚）のみ対応です。

●：日付表示で設定すると日時を入れて印刷します。